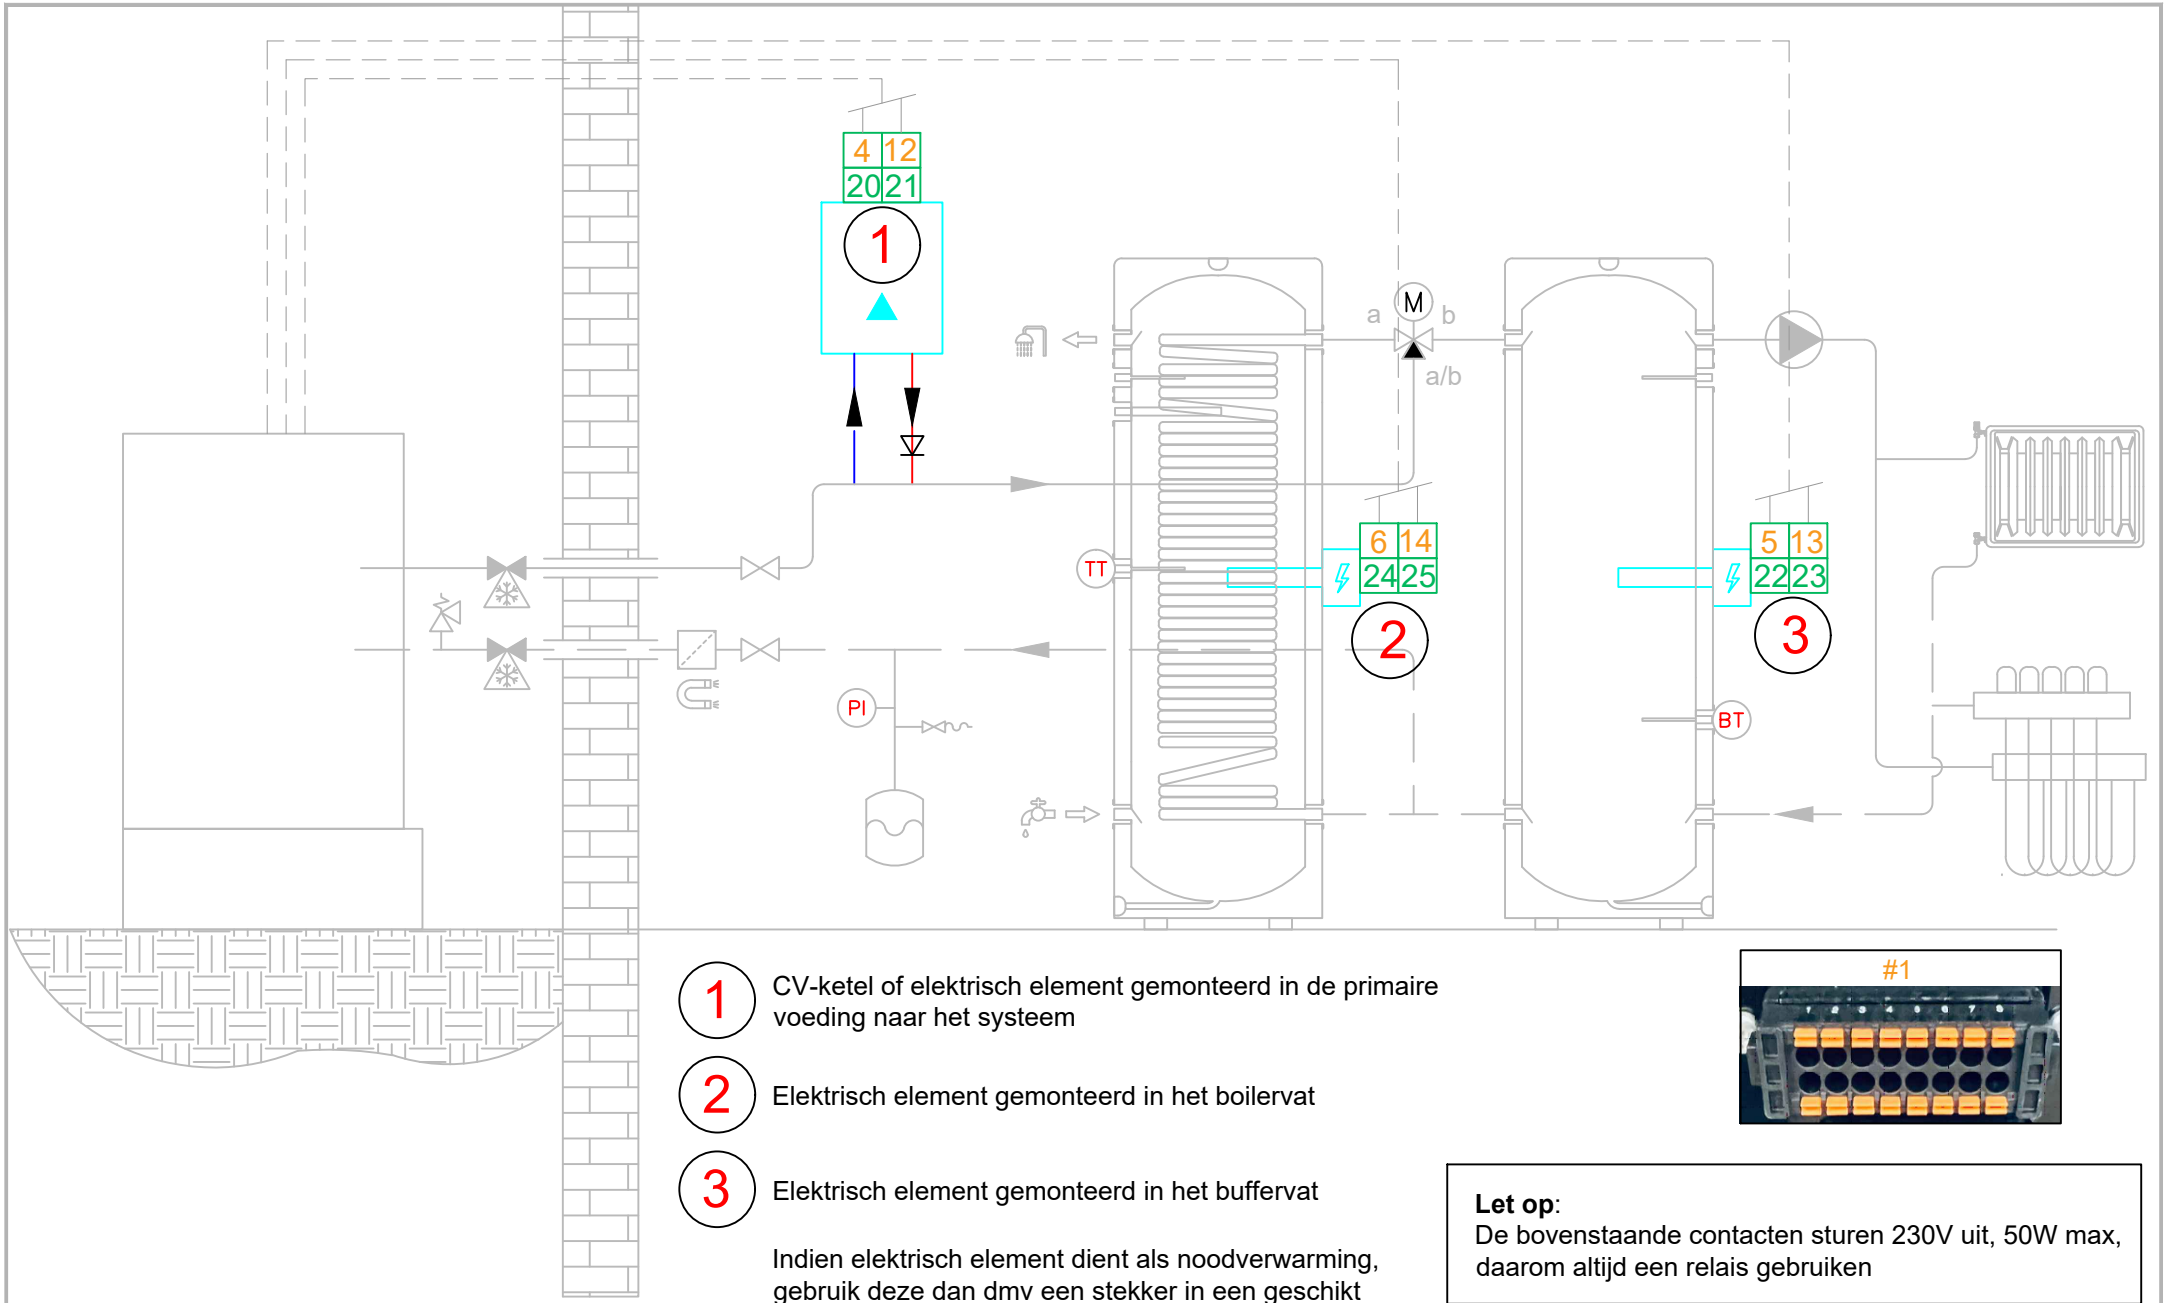

1 CV-ketel of elektrisch element gemonteerd in de primaire voeding naar het systeem

2 Elektrisch element gemonteerd in het boilervat

3 Elektrisch element gemonteerd in het buffervat

Indien elektrisch element dient als noodverwarming, gebruik deze dan dmv een stekker in een geschikt stopcontact zonder tussenkomst van de warmtepomp

Let op:
De bovenstaande contacten sturen 230V uit, 50W max, daarom altijd een relais gebruiken

#	TITEL.	BLAD.	DATUM.	VERSIE.
8	Optioneel: Hybride/Elektrisch element Dit schema gebruiken als aanvulling op gekozen schema 1 t/m 7	1/1	07/10/26	A

aerowatt