





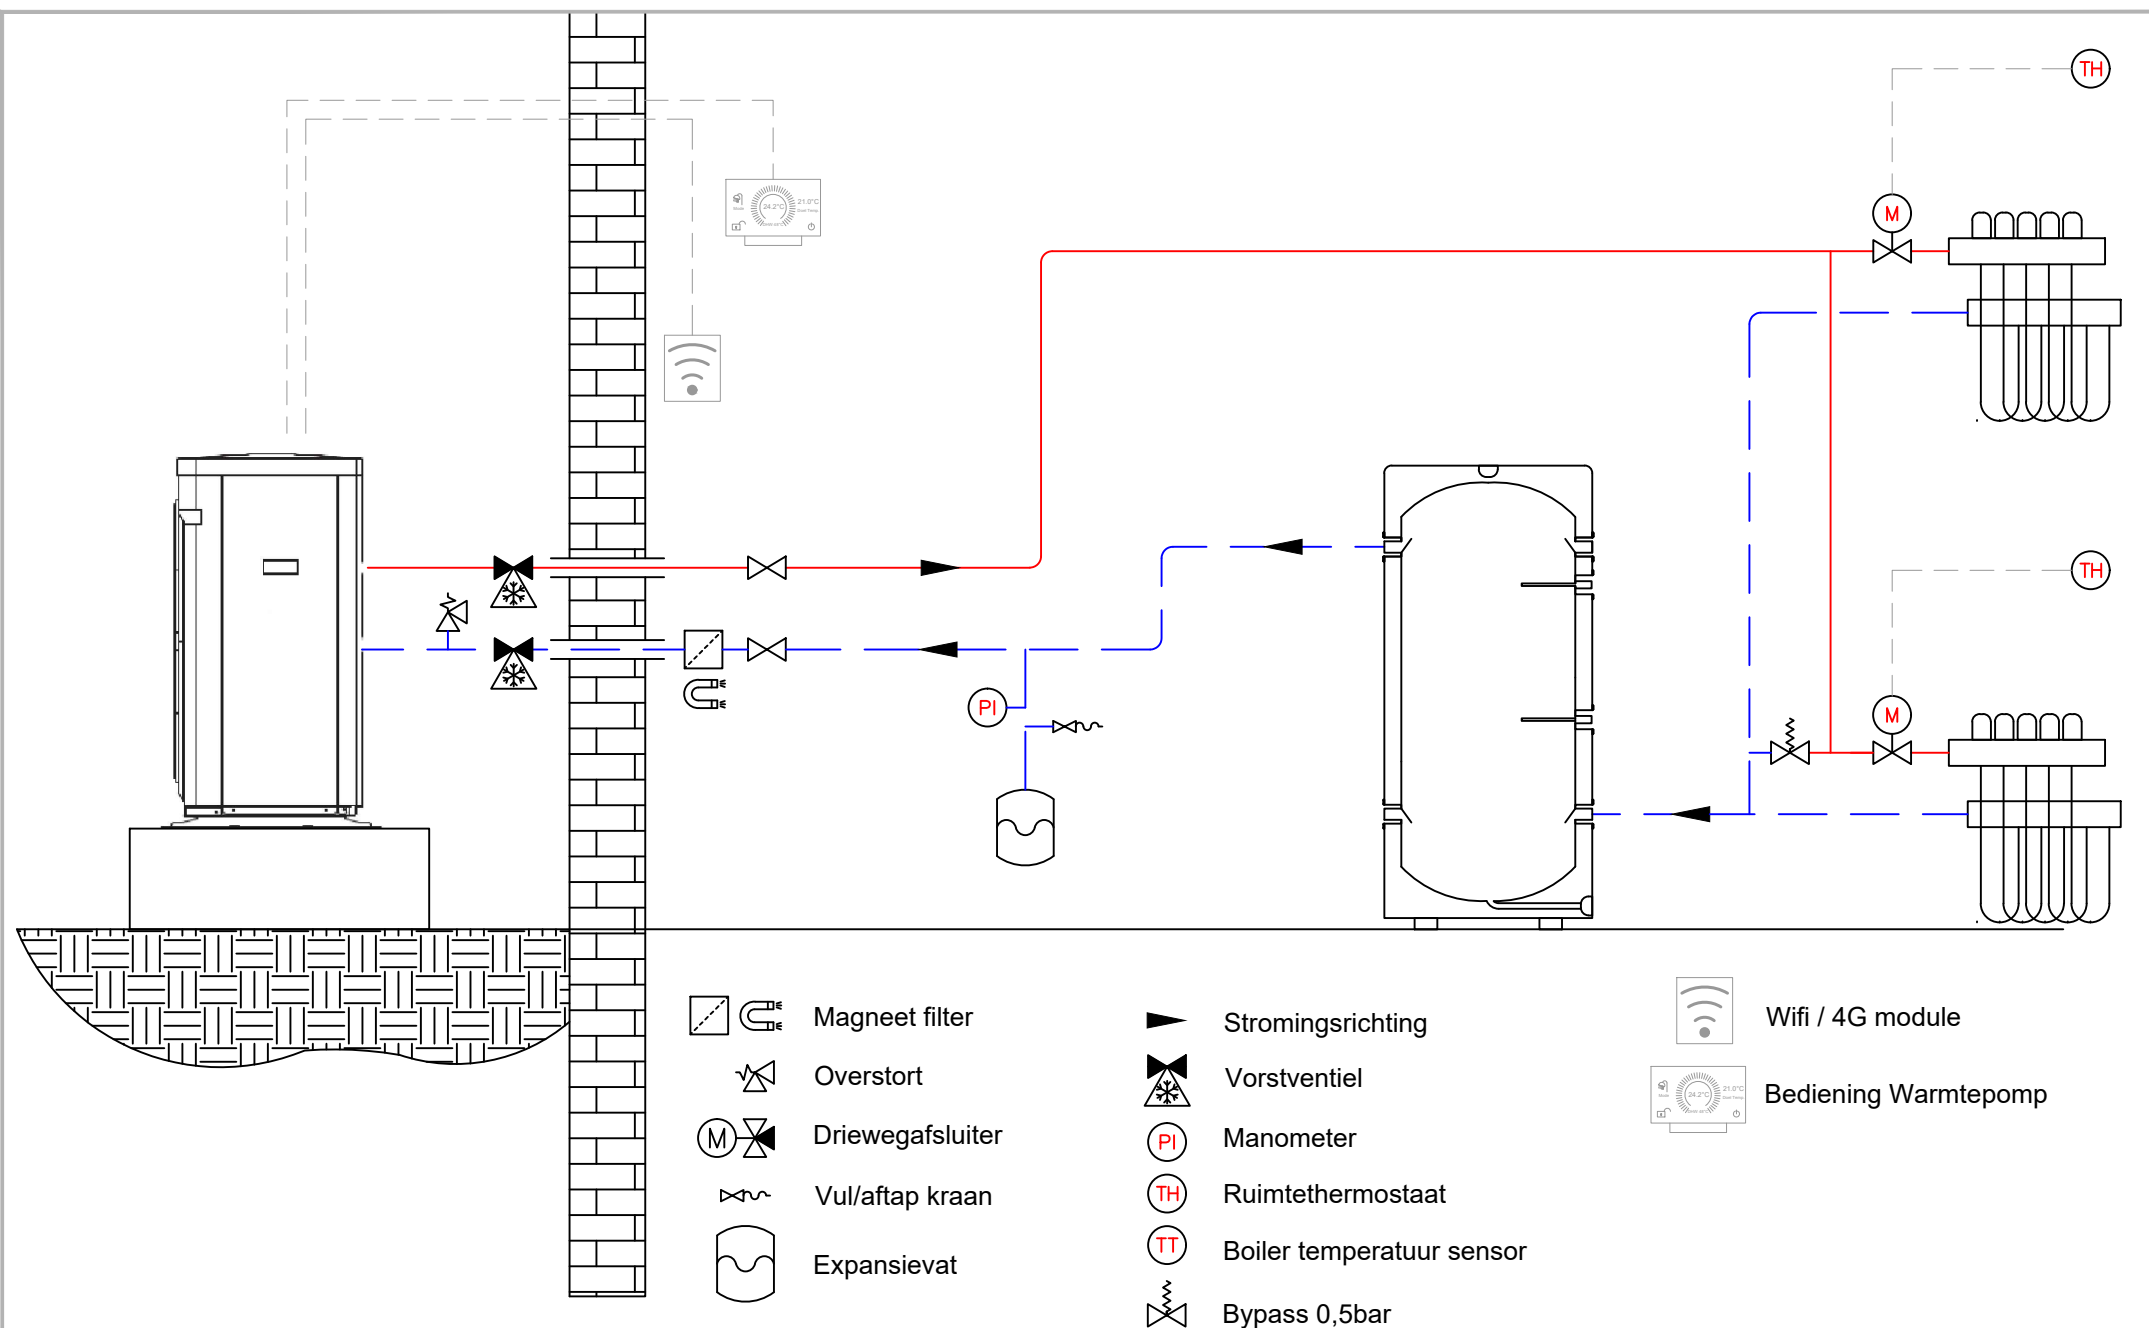

Magneet filter

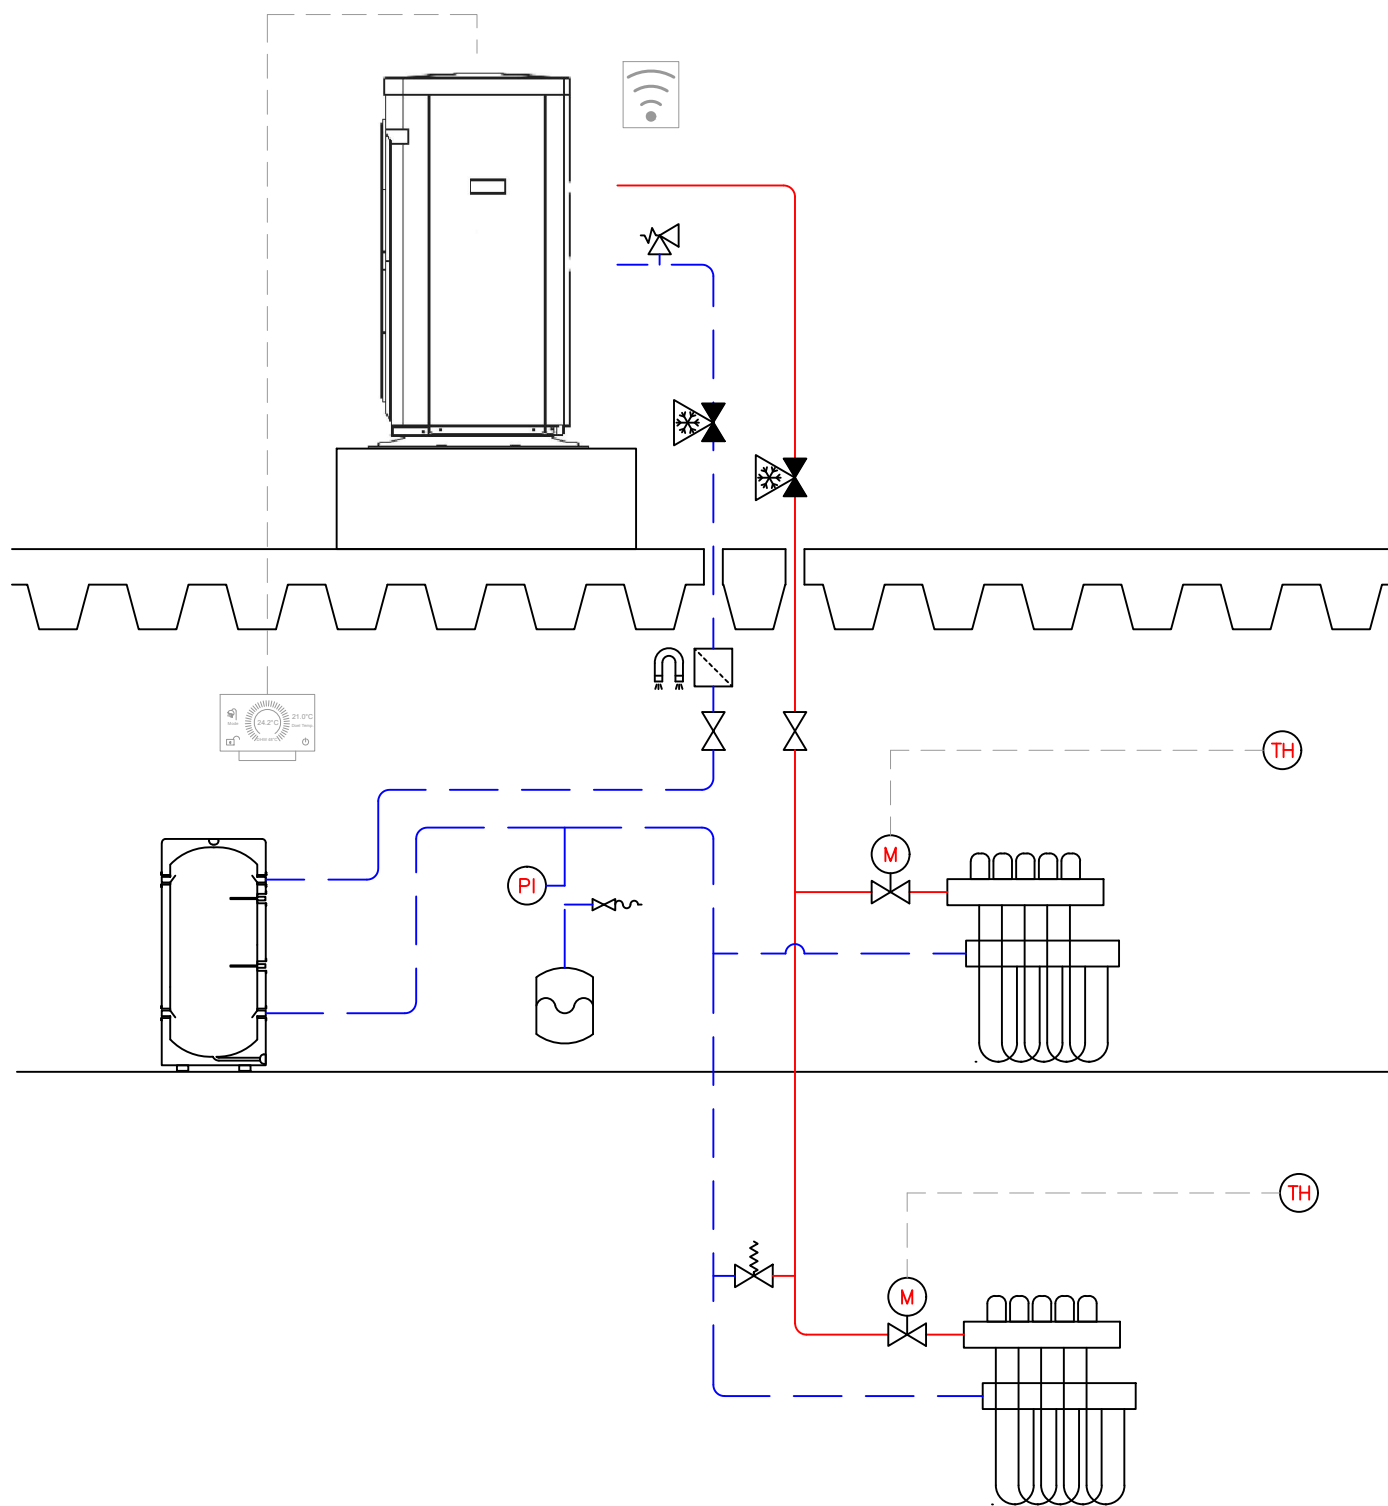

Overstort



Driewegafsluiter



Vul/aftap kraan



Expansievat



Stromingsrichting



Vorstventiel



Manometer



Ruimtethermostaat



Boiler temperatuur sensor



Bypass 0,5bar



Wifi / 4G module



Bediening Warmtepomp

aerowatt

6

Warmtepomp - Buffer - 2 Zone

2/3

BLAD.

03/09/26

DATUM.

A


VERSIE.

#

TITEL.

Productdata				
Model	AW-HC6S	AW-HC9S	AW-HC14T	AW-HC23T
Vermogen A7/W35	6,7kW	9,7kW	14,7kW	23,2kW
Vermogen A-7/W35	5,4kW	6,3kW	11,4kW	16,3kW
Minimale vrije systeeminhoud	50L	50L	150L	200L
Aanbevolen leidingdiameter	Ø28 / Ø32	Ø28 / Ø32	Ø35 / Ø40	Ø42 / Ø50
Voeding	230V	230V	400V	400V
Opgenomen stroom	13 A	16 A	12 A	16A


Symbol	Opmerking	Aanbevolen kabel	Aansluiting component	Aansluiting warmtepomp
	Bediening bij voorkeur binnen plaatsen, kabel kan verlengd worden	4x0,8mm² of bijgeleverde kabel	dmv stekker	dmv stekker
	WIFI / 4G module bij voorkeur binnen plaatsen, kabel kan verlengd worden	4x0,8mm² of bijgeleverde kabel	dmv stekker	dmv stekker (WIFI)
	aan/uit thermostaat	2x0,8mm²		

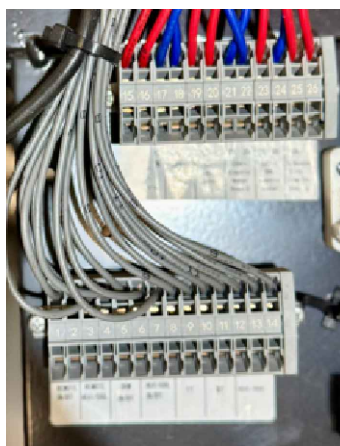

Verklaring potentiaalvrije contacten

Indien niet gebruikt draadbrug laten zitten

Versie 1



Warmtepomp Aan/Uit

Gesloten = Aan | Open = Uit

Change-over: Verwarmen/Koelen

Gesloten = Verwarmen | Open = Koelen

Sanitair Warm Water Aan/Uit

Gesloten = Aan | Open = Uit

Warmte/Koude vraag (thermostaat)

Gesloten = Vraag | Open = Standby

Versie 2

